

## 対象器種

IT-10025W  
IT-10025M


屋外用 (防雨形)

## 適合ランプ

J220V1000W (別売)

このたびは東芝投光器をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## ■各部のなまえ

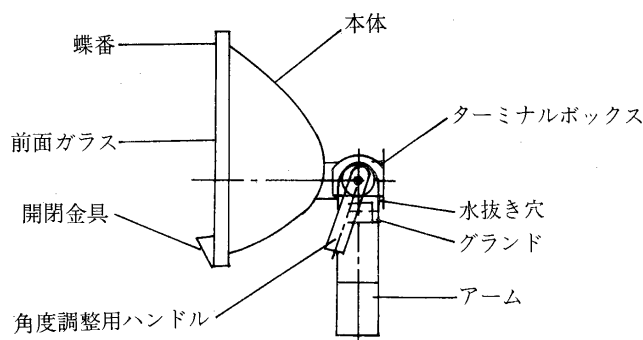

## ■特にご注意を

安全のために次の事項を必ず守ってください。

- ・必ず器具に適合した上記適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外のランプを使用しますとランプの寿命が短くなったり器具が過熱して事故の原因となります。
- ・必ずアースを取り付けてください。アースは法により第3種設置工事が必要です。
- ・この器具は周囲温度35℃以下の場所で使用してください。
- ・照射物(面)との距離を0.7m以上離して使用してください。距離が近すぎる場合照射物の焼損や変形変色が発生する恐れがあります。また距離が離れている場合も可燃物や変形変色しやすい物の照射は避けてください。
- ・紙や布などをかぶせたりカーテンなどの可燃物に触れるか近付けた状態では使用しないでください。器具の温度が高くなり火災などの事故の原因となります。
- ・ビニルクロス繊維クロスなどの壁装材を使用している所には取り付けしないでください。壁装材の変色や焼損の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後に器具の清掃やランプ交換を行わないでください。器具ランプは非常に高温となっているため大変危険です。
- ・器具に付着したほこりごみや枯れ葉などは必ず取り除くようにしてください。燃焼により火災などの原因となる場合があります。
- ・次にあげるような器具の使用はランプや器具に支障を与えますので行わないでください。
  - ・振動や衝撃の激しい場所での使用
  - ・指定外の取り付け角度や照射方向での使用 <別項参照>
  - ・小さな箱など狭い空間に収納した状態での使用

## お客様へ


この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。  
一般の方の工事は法で禁じられております。

## 工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。


## ■ 器具の取り付けかた

- ・器具は必ず本体が水平になりターミナルボックス隅の水抜き穴及び口出線が下向きになるように取り付けてください。
- ・器具は建造物の取り付け面に、取り付けボルト（M10）2本を使用し150mm間隔で照射方向に合わせて固定してください。（M16のボルト1本でも取り付けが出来ます。）
- ・器具の俯仰角度は取り付け面に応じて指定の範囲内で使用してください。  
可動範囲は、水平より上向き20°の範囲内で使用してください。  
水抜き穴及び口出線を上向きに取り付けた場合、雨水等により有害な浸水が起こりますので必ず下向きで使用してください。
- ・配線は本体後部のターミナルボックスのカバーを外し、磁器ターミナルに防水グランド通線後、結線してください。防水グランド使用可能なケーブルの仕上がり外形は、 $\phi 10.6 \sim \phi 12 \text{mm}$ まで使用出来ます。外部配線は器具の調整に必要な長さを確保しアームに絶縁テープ等で固定してください。

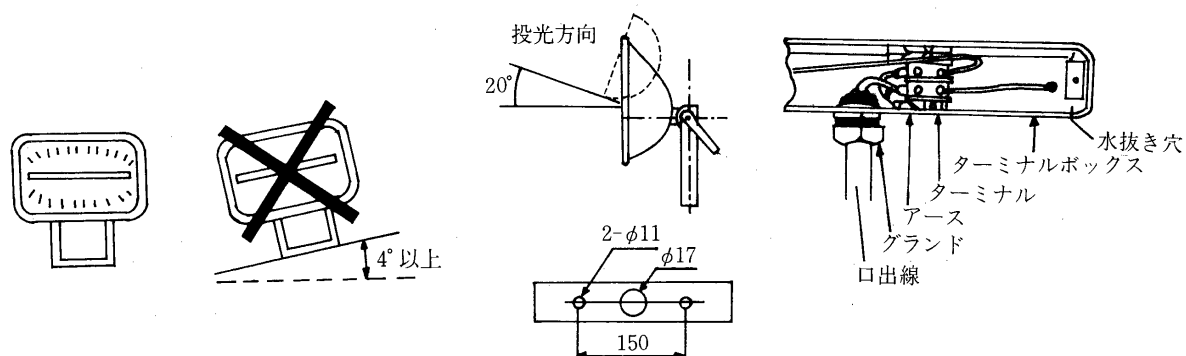

### ランプ取り付け方法

- ・ランプ先端をソケットの中に押し込みもう一方のソケットを手で押しランプ先端を合わせてランプを取り付けてください。

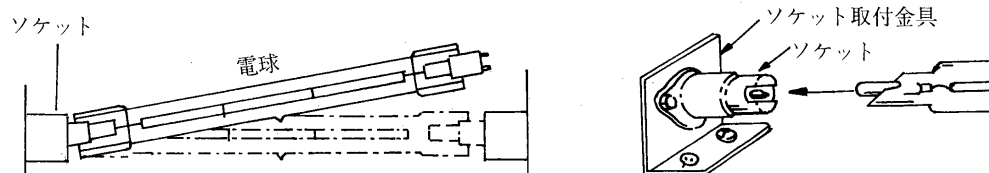

## ■ お手入れのしかた

- ・器具のお手入れランプ交換の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- ・器具が汚れたときは柔らかい布を中性洗剤に浸しよく絞ってから拭き取ってください。  
ガソリンやシンナー・ベンジンなどの薬品で拭いたりクレンザーやたわしなどで磨いたりはいしないでください。
- ・ホースなどを用いて直接水を噴きかけるようなことは行わないでください。器具内に水の侵入する場合があります。
- ・反射板に汚れがつきますと反射効果が低下します。汚れは柔らかい布で拭き取ってください。

## 修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13南品川JNビル (03)5463-8774

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(3822) A